無印良品

マイクロファイバー電気ひざ掛け ダークブラウン/ベージュ 形名 ELR-MJ12 (TD/C)

取扱説明書

- このたびはマイクロファイバー電気ひざ掛けをお買いあげいただきまして、 まことにありがとうございました。
- お求めのマイクロファイバー電気ひざ掛けを正しく使っていただく為に、 お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。 お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。 特に1~2ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
仕様	3
使用上のご注意	3
ご使用方法	4
お手入れのしかた	4 5
愛情点検	6
アフターサービスについて	6
保証(保証書)	裏表紙

保証書付

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な 内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

↑ 危険:人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

↑ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠ 注意:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

● 本文中の絵表示の意味です。

「禁止」の内容です。

◇は、してはいけない



一般的な禁止



分解禁止



水ぬれ禁止

■ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



必ず行う



さし込みプラグを抜く

企 危 険

低温やけどに注意

低温やけどや熱中症(脱水症状など)をおこすおそれあり。

- ■次のような方がお使いのときは、特に注意する。
 - ◆乳幼児・皮ふ感覚の弱い方。
 - ◆自分で温度調節のできない方。
 - ◆お子様・お年寄り・ご自分で意思表示のできない方。
 - ◆深酒をされた方・疲労の激しい方。
 - **◆眠気をさそう薬 (睡眠薬・かぜ薬など) を服用された方。**
- ■ときどき体を動かすなど、注意して使用する。
- ■「強」目盛で長時間使用しない。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

※低温やけどをおこさないためにも、使用温度を体温より少し低めにしてご使用ください。

低温やけどについて

40℃~60℃の比較的低い温度 でも、皮ふの同じところが長時 間触れていると、赤い斑点や水 ぶくれができることがあります。 これが低温やけどです。



企業

異常・故障時には、ただちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがの おそれがあります。

<異常・故障例>

- ◆さし込みプラグやコードが、変色·変形·損傷している。
- ◆コントローラーやコネクターが破損している。
- **◆**ひざ掛けが破れたり、すりきれているとき。
- ◆ひざ掛けが部分的に変色しているとき。
- ◆発熱体にループができたとき。

0

※すぐにさし込みプラグを抜いて、お買い あげの販売店へ点検、修理を依頼する。

さし込みプラグのほこり やごみを定期的に取る

● 火災・発煙・感電・ショートの原因となります。





交流100Vのコンセントを使用する

また、さし込みプラグはコンセントの奥まで確実 にさし込む。

● 火災・感電の原因となり (交流100Vます。





周囲の方が注意する

乳幼児がコネクターをなめないよう、周囲の方が注意する。

● 感電のおそれがあります。





♪ 警告

医師に相談する

- ■次のような方が使用するとき
 - ◆心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方。



就寝暖房器具として使用しない

● 低温やけどのおそれがあります。





傷つけない

発熱体部分にピンや針を刺したり、重い物を乗せない。

ひざ掛け(発熱体)をいため、 感電の原因となります。





改造しない

改造はしない。また、修理技術 者以外の人は、分解したり修理 をしない。

◆ 火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買いあげの販売店に ご相談ください。





いたんだときは使用しない

コードやさし込みプラグがいたんだとき、コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。

● 感電・ショート・発火の原因と なります。





コードを乱暴に扱わない

コードをたばねたまま通電する・はさみ込む・無理に曲げる・重い物を乗せる・ねじる・加工する・傷つける・引っ張る・高温部に近づけるなどしない。

● コードが破損し、火災・感電 の原因となります。





企注意

さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、 コードを持たずに、必ず先端の さし込みプラグを持って引き抜く。

● 感電やショートして発火する ことがあります。





使用しないときはプラグを抜く

使用しないときは、さし込み プラグをコンセントから抜く。

● けがややけど、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因となり ます。





ぬらさない

コントローラーやコネクターに 水やお茶をこぼさない。

● 万一こぼれたときは、過熱の おそれがありますのでただち に使用を中止し、販売店の点 検を受けてください。





他の目的に使用しない

ペットの暖房や足温器など、他の目的に使用しない。

ひざ掛け(発熱体)やコードをいためたり、ペットの尿が電気部品に浸入するなどして、発煙・発火の原因となることがあります。





防虫剤は使用しない

ナフタリンなどの防虫剤は使用 しない。

■ コントローラー部をいため、 過熱することがあります。



アイロン台にしない

アイロン台として使用しない。


● アイロンの熱でひざ掛け(発熱 体)をいため、発火することが あります。





コントローラー

ひざ掛け本体

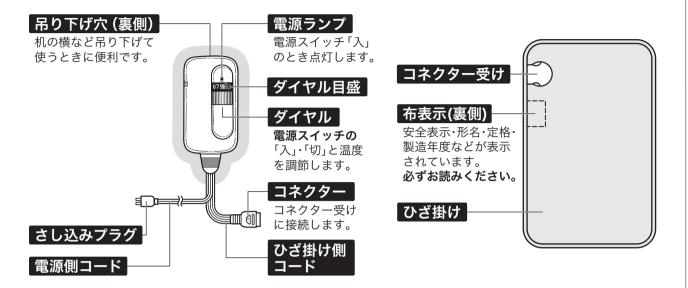


仕 樣

定	格	交流100V 50W	ダイヤル目盛	「強」	۲4 ا	
4	法	約100cm×60cm	表面温度	約43℃	約32℃	
質	量	約0.8kg(コントローラー含む)	消費電力量	約52Wh	約36Wh	
コードの長さ		電源側 約1.9m、ひざ掛け側 約0.5m	(1時間あたり) 電 気 代	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
ひざ掛け生地		ポリエステル100%	(1時間あたり)	約1.14円	約0.79円	

- ※表面温度は、日本電機工業会で取り決めた温度試験法により温度を非使用状態で測定しています。
- 実際に使用されるときの表面温度は、室温・使用状態などにより多少異なります。 ※消費電力量および電気代は、日本電機工業会で取り決めた条件で測定した値です。室温15°Cで測定し、電力料金目安単価 22円/ kWh(税込)にて計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。

使用上のご注意






● 折りたたんだり、 くしゃくしゃに丸め て使用しない。



● コントローラーを落 とす、踏むなどして 強い衝撃を与えない。



● 他の暖房器具(コタツ・電気 毛布・電気ざぶとん・電気 カーペットや他の電気ひざ 掛けなど)と併用しない。



- コネクターを接続する。
 - ●コネクターの凹部をコネクター受けの凸部にあわせ、根元まで確実に さし込んでください。
- 2 さし込みプラグをコンセントにさし込む。
 - ●根元まで確実にさし込んでください。
- **3** ダイヤルを回して目盛を合わせる。
 - ●通電開始時は「強」の位置に合わせると速く暖まります。
 - ダイヤル目盛と体に感じる暖かさは、室温·体質(あつがり、さむがりなど) によって異なります。ぬるく感じるときは上からふつうのひざ掛けを かけるなど、保温性をよくしてください。
 - ●室温が高いときにダイヤルを「弱」に近い位置にすると通電しないこと がありますが、故障ではありません。
- 4 使用後はダイヤル目盛を「切」にし、さし込みプラグを抜く。
- **5** おしまいになるとき。
 - ひざ掛けがさめてから軽くたたみ、コントローラーは一番上に置いて ください。

凹部

コネクター

交流100√

凸部

コネクター受け

(強)

次の冬までおしまいになるとき

●ひざ掛けはよく自然乾燥させてから、表面のほこりや汚れをとり除き、湿気の少ない場所に保管してください。 ※防虫剤は使用しないでください。

※汚れがひどいときは、5ページの「お手入れのしかた」をよくお読みになり、洗濯をしてください。

お手入れのしかた

次ページへつづく ■



ダニ退治のしかた

次の方法でひざ掛けについたダニをほとんど退治することができます。

図のように折りたたむ。
















ポリ袋に入れ 開口部を折り返す



- ポリ袋に入れたひざ掛けをふとんや毛布でくるみ、約3時間通電する。
 - ■コントローラーは必ずふとんや毛布の外に置いてください。
- 3 通電終了後、電気掃除機でよく吸いとる。
 - できるだけ吸込力の強い電気掃除機で、ていねいに吸いとってください。 ダニの死がいもぜんそくなどの原因となります。
 - ふとんローラーや、ふとんブラシ(共に市販品)などをご使用になると 効果的です。
 - ひざ掛けを風通しのよい場所でさおに干すなどして自然乾燥(陰干し) させてください。



知っておいていただきたいこと


- ●ダニ退治用に折りたたんだまま暖房を目的として使用すると、低温やけどの原因となります。 で使用になるときには、必ず広げ直してお使いください。
- ●ダニは適度な温度(25° C \sim 30 $^\circ$ C)、適度な湿度(約80%)、エサ(フケ・食べ物のカス・カビなど)の条件が そろわないと繁殖できません。ひざ掛けを乾燥(陰干し)させ清潔にすると、ダニは繁殖しにくくなります。

洗濯のしかた

シーズンの終わりや汚れやニオイがひどい場合には、必ず 次の手順で洗濯してください。

下の表示を必ずお守りください。







塩素系漂白剤 による漂白は できません。



アイロン掛け はできません。



ドライクリー ニングはでき ません。



しぼっては いけません。



陰干しがよい です。

●コネクター受けからコネクターを抜いて、コントローラーをはずします。

※コントローラーは洗えません。

(コントローラーのお手入れは、中性洗剤をうすめた液を布にふくませ、ふきとってください。) ベンジン・シンナーは、使用しないでください。

- ●30℃以下の水を用意し、洗濯用の中性洗剤をとかします。
 - ●中性洗剤以外は、使用しないでください。
 - ●漂白剤や入浴剤の入った水は、使用しないでください。

手洗いの場合

■コネクター受けをいためないために、ひざ 掛けの内側になるようにたたみます。

3つ折り



進


洗

濯

ഗ

前

に



洗

い

- ●たらいの中でやさしく押し洗いをします。
- ●汚れがひどい場合2度洗いをしてください。
 - ●浴槽をたらい がわりに使う と便利です。



洗濯機使用の場合

- 毛布洗い可能な洗濯機を使用し、必ずひざ掛けを適切な大きさ(約35×40 \ 程度)のネットに入れてください。
 - ●ネットを使わないと、ひざ掛け・発熱体をいためます。
- 洗濯機の使用方法は、洗濯機の取扱 説明書に従ってください。
 - ●洗濯機には、ネット使用できないも のがあります。



- ●ネットのファスナーは確実にしめてく ださい。
- ●他のものといっしょに洗わないでください。
- ●全自動洗濯機は、毛布洗いコースを選び、 柔軟仕上剤を使用してください。



すすぎ

- ●洗剤が残らないようによくすすぎます。
- ●静電気防止用に柔軟仕上剤のご使用をおすすめします。
- ●コネクター受け部は、もう一度きれいな水でよく洗ってください。

脱

- ●浴槽のふちなどにかけて 水をきります。
 - ●ねじりしぼりはしないでください。



●脱水機使用の場合は、ネットに入れて30秒~1分 程度行ってください。

水


乾

確

- ●水がたれてこなくなったら、風通しのよい場所でひざ掛けが重ならないように、さおに干すなどして自然乾燥(陰干し)させます。
 - 乾いたらすぐに取り入れてください。
 - ●乾燥機の使用は絶対におやめください。
- ●ひざ掛けの発熱体にループなどないか、手で触って確認してください。 (C 76ページ「愛情点検」)

5

●コネクター内部に水滴がないか、確認してください。

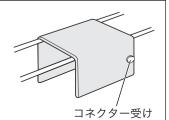


次のような異常があったときは使用しないで、お買いあげの販売店に点検・修理をご依頼ください。

愛情点検

使 用 前

- ●さし込みプラグやコードが、変色・変形・損傷して
- いる。 ● コントローラーやコネクターが破損している。
- ひざ掛けが破れたり、すりきれているとき。
- ◆ ひざ掛けが部分的に変色しているとき。
- 発熱体にループができたとき。 (ひざ掛けを手で触って いただくとわかります。)



使用

- ●温度が異常に高いとき。
- ◆ときどき暖かくならないとき。◆さし込みプラグ・コード・コントローラーやコンセントがいつもより熱いとき。

ф

- ■コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき。
- 電源ランプが点灯しないとき。
- ※ひざ掛け本体が原因の場合もあります。 別のコントローラーを接続しないで、もよりの「お客様ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

アフターサービスについて

- 1 保証書 (この取扱説明書に印刷されています)
 - ●保証書は、必ず「お買いあげ日・取扱販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、内容をよく お読みの後、大切に保管してください。
 - ●保証期間は、1年間です。
- 3 補修用性能部品の保有期間
 - このマイクロファイバー電気ひざ掛けの補 修用性能部品を**製造打切後、6年**保有してい ます。

性能部品とは、商品の機能を維持するため に必要な部品です。

2 修理を依頼されるときは

- ●保証期間中の修理 保証期間中でも、有料になることがあります。 くわしくは、保証書をごらんください。
- ●保証期間が過ぎたあとの修理 修理により使用できる場合は、有料修理いたします。 くわしくは、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

4 アフターサービスのお問い合わせ

●修理・点検に関するご相談・ご不明な点は、お買いあげの 販売店または、もよりの「お客様ご相談窓口」(下記)に お問い合わせください。

お客様ご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談 <株式会社 良品計画 お客様室>

受付時間:平日

10:00~21:00 10:00~18:00

土・日・祝

株式会社 良品計画 お客様室

家電商品の修理サービスについてのご相談<三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 (7月~8月)8:45~19:30 土曜·祝日·当社休日 9:00~17:30

		北海道地区	050-3116-2333	近畿地区			050-3116-2555
修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京(03)5302-3401へおかけ ください)				中部•北陸地区	北陸	050-3116-2555
		東北地区	050-3116-2444	(050-がご利用できない場合は、 大阪(06)4250-8400へおかけ ください)		中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		関東・甲信越地区	050-3116-2222		中国·四国地区	中国	050-3116-2777
						四国	050-3116-2555
					九州地区		050-3116-2888
ſ			油縄 州区	098-944-50	18		

一 沖縄地区 (098-944-5018 (298-948-608 (298-948-608) (298-948-608 (298-948-608 (298-948-608) (298-948-608 (298-948-608-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-608) (298-948-6

<u>持込み修理および部品に</u>ついてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。

☆上記のお客様ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様で相談窓口でお受けした、お客様のお名前、で住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および 法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。

なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことが あります。

<利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。

なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.comをご覧ください。

販売元:株式会社 良品計画

製造管理元: 三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買いあげの日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用 状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、 商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

- 1 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ、使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - 口、お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ、火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障 または損傷。
 - 二、業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ 本書の提示がない場合。
 - へ、本書にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト、消耗部品の交換、仕様変更など
- 2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、 お客様のご負担となります。
- 3 ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、 「お客様ご相談窓口」(6ページ)をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

マイクロファイバー電気ひざ掛け保証書 持込修理 無印良品 形名 ELR-MJ12 (TD/C) この保証書は、本書記載内容で無料修理を 行うことをお約束するものです。 ふりがなお名前 電話 お買いあげの日から左記保証期間中に、取 扱説明書、本体表示その他の注意書きに従 様 った正常な使用状態で故障した場合には、 お客様 本書記載内容にもとづき、お買いあげの販 ご住所 売店が無料修理いたしますので、商品と本 保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげ の販売店にご依頼ください。 お買いあげ日 お客様お名前、ご住所、お買いあげ日、取 保証期間 本体は1年間 扱販売店名など記入のない場合は無効とな 年 月 日より りますから必ずご確認ください。 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、 取扱販売店名・住所・電話番号 保証期間内のサービス活動及びその後の安 全点検活動のために記載内容を利用させて いただく場合がございますので、ご了承く ださい。 修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの 保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の 法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、 お買いあげの販売店または「お客様ご相談窓口」(6ページ)にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、6ページの「アフターサービス について」の項をご覧ください。

販 売 元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 00 0120-14-6404 お客様室

10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00

製造管理元

三洋雷機コンシューマエレクトロニクス株式会社

〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

3RH6P10128701